


**DIKKAT:**

- PİSLİK TUTUCULARIN ÇAPI, BORU ÇAPINDAN 1 ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR VE YATAY MONTE EDİLMELİDİR.
- BORU ÇAPLARI BAKIR VEYA ÇELİK BORU İÇİN GEÇERLİDİR. PLASTİK BORU KULLANILACAK İSE BORU ÇAPLARI EN AZ BİR ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR.
- EMNİYET VENTİLLERİNİN TAHLİYELERİ BİR BORU İLE ÇEVRE SU TOPLAMA KANALINA KADAR TAŞINMALIDIR.
- TERMOSTATİK VANA KULLANILAN ISITMA SİSTEMLERİNDE ISLAK MEKANLARDA NORMAL RADIYATÖR VANASI KULLANILMALIDIR.

SPİROVENT PİSLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILDIĞI İÇİN, ÜÇ YOLLU VANA GİRİŞLERİNDEKİ VE KAZAN DÖNÜŞÜNDEKİ TOPLAM 6 ADET PİSLİK TUTUCUYA GEREK KALMAMIŞTIR. SPİROVENT PİSLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILMADIĞI TAKTİRDE BU PİSLİK TUTUCULAR KULLANILMALIDIR.

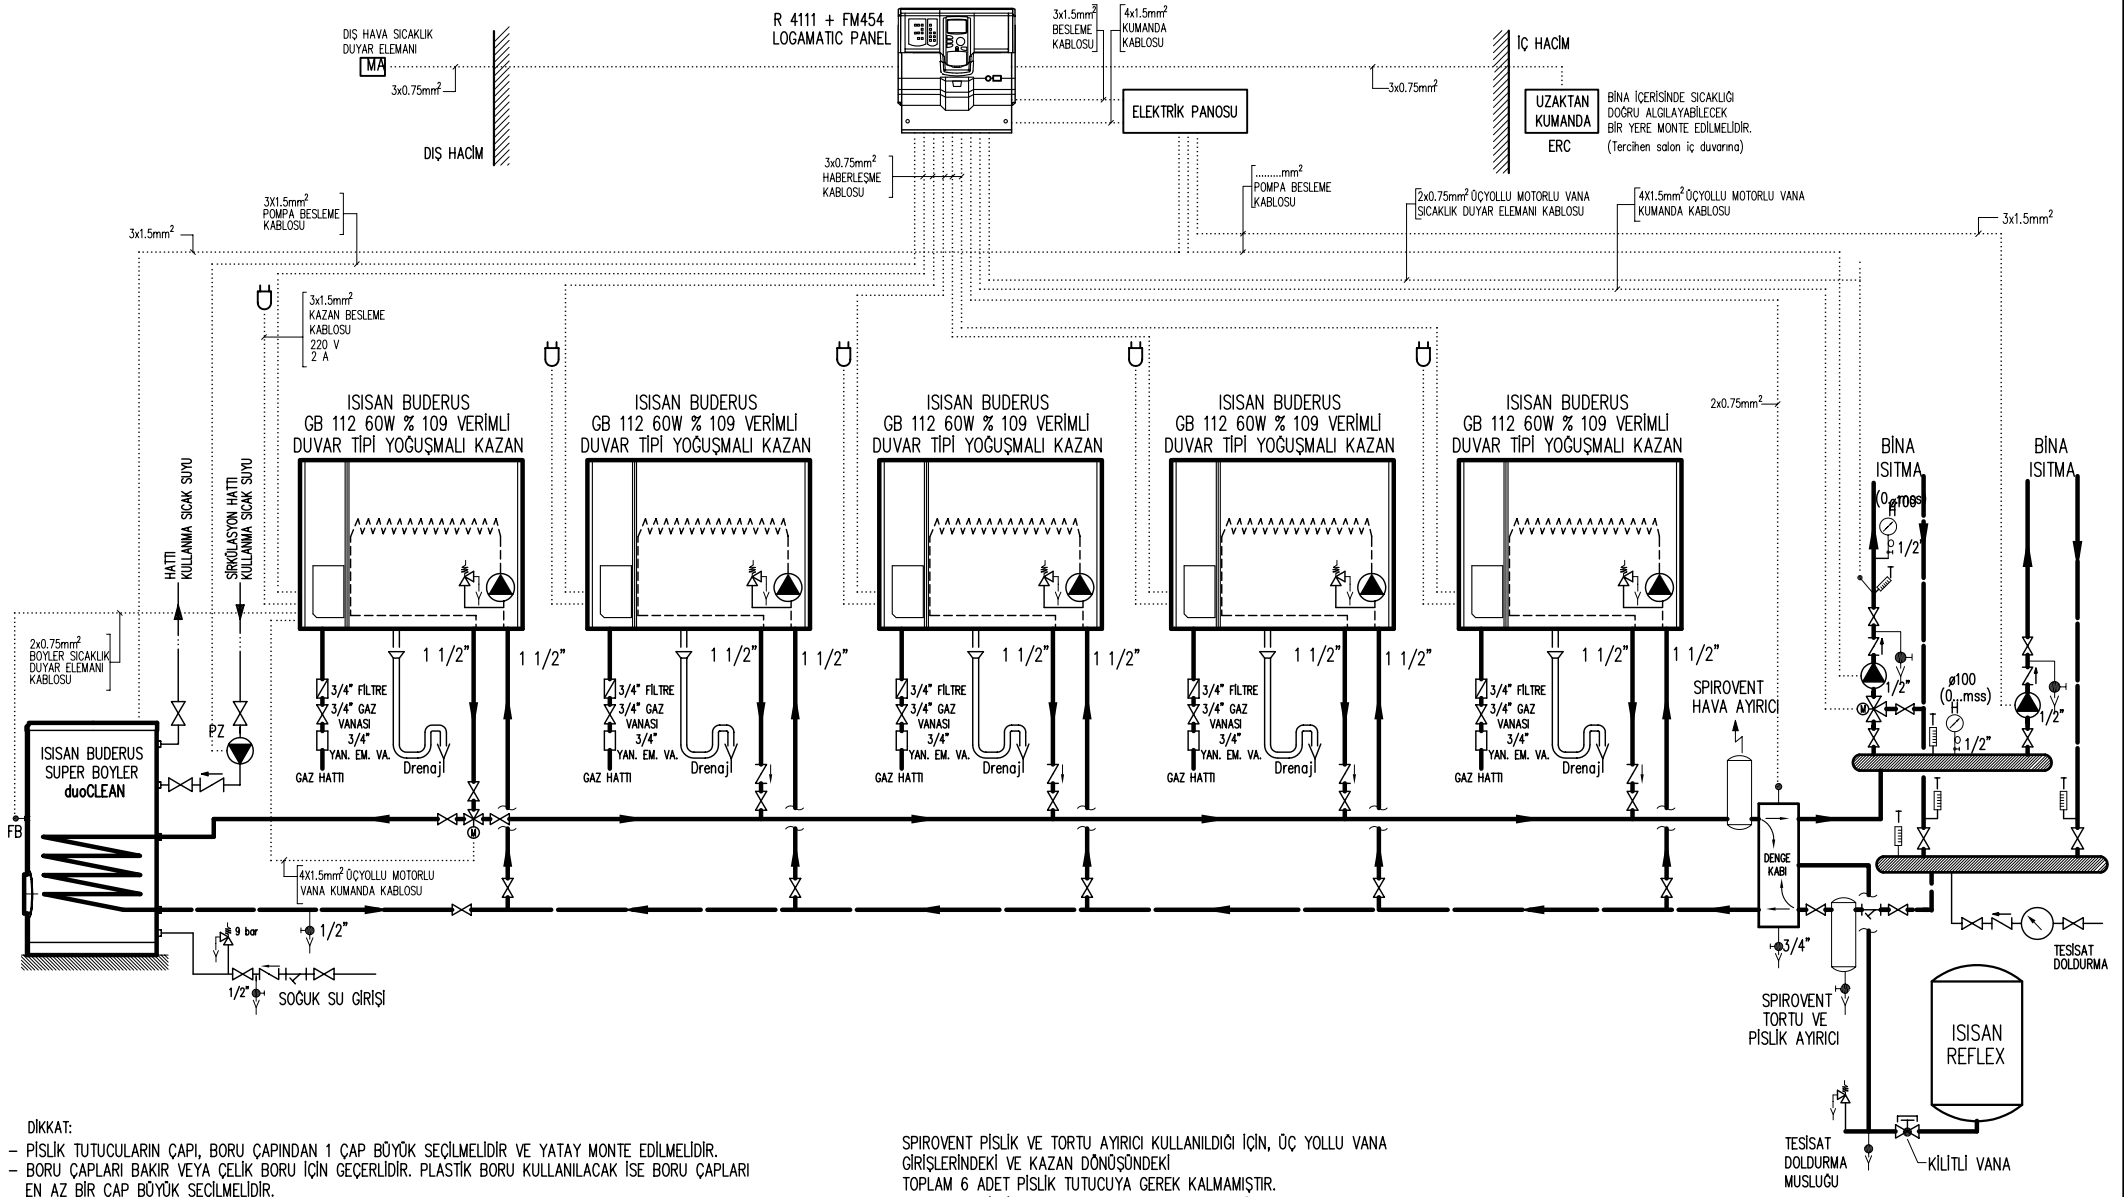

**DIKKAT:**

- PİSİLK TUTUCULARIN ÇAPI, BORU ÇAPINDAN 1 ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR VE YATAY MONTE EDİLMELİDİR.
- BORU ÇAPLARI BAKIR VEYA ÇELİK BORU İÇİN GEÇERLİDİR. PLASTİK BORU KULLANILACAK İSE BORU ÇAPLARI EN AZ BİR ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR.
- EMNİYET VENTİLLERİNİN TAHLİYELERİ BİR BORU İLE ÇEVRE SU TOPLAMA KANALINA KADAR TAŞINMALIDIR.
- TERMOSTATİK VANA KULLANILAN ISITMA SİSTEMLERİNDE ISLAK MEKANLARDA NORMAL RADYATÖR VANASI KULLANILMALIDIR.

SPIROVENT PİSİLK VE TORTU AYIRICI KULLANILDIĞI İÇİN, ÜÇ YOLLU VANA GİRİŞLERİNDEKİ VE KAZAN DÖNÜŞÜNDEKİ TOPLAM 6 ADET PİSİLK TUTUCUYA GEREK KALMAMIŞTIR. SPIROVENT PİSİLK VE TORTU AYIRICI KULLANILMADIĞI TAKTİRDE BU PİSİLK TUTUCULAR KULLANILMALIDIR.